

爱心检查 长年使用的多功能料理锅检查!	
 <p>是否有这些症状?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中,电源线或插头异常发热。</li> <li>●电源线松动,有时有电,有时没电。</li> <li>●跟平常不同,有异常变热、烧焦的味道。</li> <li>●本体有漏水现象。</li> <li>●其他异常或故障。</li> </ul> <p>若有以上症状,为防止发生故障或事故,请立即停止使用。</p>

我们已悉心关注产品的品质管理,但万一产品发生故障,请将下列内容通知联络地址所列的就近的办事处,我们将及时给予妥善处理,关于产品的其它问题,也敬请垂询。

①产品名称 ②产品型号 ③产品使用情况(请尽可能详尽描述)

为持续提高产品性能,本说明书所载产品的外观设计式样及产品部件,可能在未告知的情况下变更。



**8008200885**

(未开通800免费电话地区请拨打021-52232500)  
时间:周一至周五 9:00-17:00

您帮  
我

## タイガー魔法瓶株式会社

地址:日本大阪府门真市速见町3番1号

制造商:上海虎生电子电器有限公司

地址:上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号

中国地区总代理:钛格贸易(上海)有限公司

TIGER HANBAI(SHANGHAI)CO.,LTD.

网 址	http://www.tiger-corporation.cn		
中国总部	上海市闵行区浦江镇三鲁公路4228号	电话:021-54338598	传真:021-34030030 邮编:201114
上海分公司	上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1903室	电话:021-64681555	传真:021-64689659 邮编:200030
北京分公司	北京市朝阳区北苑路红军营路天郎园傲城融富中心A1506	电话:010-84932504	传真:010-84924726 邮编:100407
成都分公司	四川省成都市红星路三段16号正熙国际大厦1808室	电话:028-86670566	传真:028-86676082 邮编:610016
大连分公司	辽宁省大连市中山区武汉街73号城市广场805室	电话:0411-82311925	传真:0411-82311935 邮编:116001
深圳分公司	广东省深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固戍路口)愉盛工业园12栋7楼	电话:0755-29175656	传真:0755-29173669 邮编:518126
西安分公司	陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦11C	电话:029-87814951	传真:029-87814952 邮编:710061

 **TIGER** 虎牌  
タイガー魔法瓶

家庭用

## 多功能料理锅

### 使用说明书

附保修卡

非常感谢您购买本公司的产品  
在您使用之前,  
请仔细阅读完本说明书,  
并妥善保存,  
以便随时参阅。



请提出您宝贵的意见

<http://www.tiger-corporation.cn>

型号

# CQD-F型

### 目录

开始使用

安全注意事项 ..... 2

各部件的名称和附属品 .. 6

使用方法

安装波纹形平底锅烧烤 ..... 8

安装鸳鸯锅或深锅  
后烹调 ..... 12

使用后,插头拔出,擦掉  
烧焦粘在上面的东西 .. 16

清洗 ..... 18

遇到问题时

认为发生故障时 ..... 20

其他

关于消耗品的购买  
和更换 ..... 21

规格 ..... 21

联系地址 ..... 封底

该产品是电火锅类料理专用。

中国国内220V专用

请不要使用交流220V以外的电源。

# 安全注意事项

使用前请仔细阅读，并务必遵守。



◆ 这里标明的注意事项是为了防范使用者或他人受到伤害及财产的损失于未然。因为是有关安全的重要内容，请务必遵守。

◆ 贴在本体上的有关注意事项贴纸请不要撕掉。

忽视标明的内容，因误操作产生的伤害和损失程度，用以下表示区分说明。

## 警告

表示使用错误时，可能会给使用者带来死亡或者重伤\*1的内容

## 注意

表示使用错误时，可能会给使用者带来伤害\*2或者带来物质损坏\*3的内容。

\*1 重伤是指，失明，受伤，烫伤（高温·低温），触电，骨折，中毒等带有后遗症的伤害及因治疗需要住院，或需要长期去医院的伤害。

\*2 伤害是指，治疗不需要住院或长期去医院的烧伤，触电等。

\*3 物质损坏是指，给房屋·财产及家畜·宠物带来的扩大伤害。

## 图记号的说明



△记号表示警告，注意。具体的注意内容用图或文章标注在图记号的中间或附近。



⊘记号表示禁止的行为。具体禁止的内容用图或文章标注在图记号的中间或附近。



●记号表示强制性的行为。具体的指示内容用图或文章标注在图记号的中间或附近。

## 警告



不要改装。  
除维修人员以外请不要拆卸或修理。  
以免引发火灾·触电·受伤。



请不要使用交流220V以外的电源。  
(中国国内220V专用)  
以免引发火灾·触电。



单独使用10A以上的电源插座。  
与其它电器共用时，分路插座会因过热而起火。



请不要使用已破损的电源线。  
并避免损伤电源线。  
(加工·强行弯曲·靠近高温·用力拉·扭曲·捆扎·拿重物压·夹住等行为)  
以免引发火灾·触电。



如插头上有灰尘，请及时擦拭干净。  
以免引发火灾。



请将插头插到底。  
以免引发触电·短路·冒烟·火灾。



电源线或插头有破损，插座松动时，禁止使用。  
以免引发触电·短路·着火。



请不要用潮湿的手插入或拔出插头。  
以免引发触电·受伤。



不要让孩童单独使用或放在婴幼儿触摸得到地方使用。  
以免引发烫伤·触电·受伤。



不做油炸食品的料理。  
以免引发火灾。



请不要将加热盘·遮热板·调温器·电源线等浸在水里或向其泼水。  
以免引发短路·触电·故障。



有异常或故障时请立即中止使用。  
如照常使用可能会引发火灾·触电·受伤。  
(异常·故障例)  
·电源线或插头会异常变热。  
·触动电源线会有通电不稳定的现象。  
·与以往不同变得异常热或有烧焦的味道。  
·本体有漏水。  
·有其它异常或故障。  
请立刻拔掉插头，委托售后服务部检查·维修。

器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。


## 注意



不使用时将插头从插座上拔出。  
以免受伤或烫伤，由绝缘劣化引发触电·漏电起火。



请务必拿住插头再拔出。  
以免触电或短路引发起火。

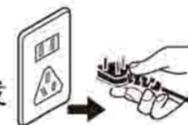

请不要使用本产品专用以外的电源基座。该产品的电源基座也不得用于其它产品上。  
以免引发故障·起火。



请不要使用分路插座。  
以免引发火灾。



不用于烹调以外的目的。  
以免引发火灾。



请不要靠近墙壁或家具使用。  
以免因蒸汽和热量导致墙壁或家具受损，变色·变形。另外，还可能导致故障·火灾。



请不要在以下场所使用。  
·耐热性差的垫子上（塑料制等）、餐桌、手推餐桌上  
·新闻纸等纸上  
·榻榻米（草席）、地毯上  
·不稳定的场所  
·容易溅到水的场所  
·窗帘等的附近  
·火源旁边  
·无法用本体保护框支架支撑的场所（煤气炉的支架上）  
以免引发火灾·触电·故障·变色或留下痕迹。

**注意**

**必须在实施** **!** 请在清理异物及污垢后使用。  
在平底锅及深锅内侧·发热盘·遮热板·感热棒上有异物或脏污的情况下继续使用, 则会引起异常发热、餐桌烧焦、故障。

**禁止** **⊘** 使用中请不要走开。  
以免烹调物起火。

**禁止** **⊘** 请不要在平底锅或鸳鸯锅或深锅没有安装在本体的情况下通电。  
以免引发烫伤·受伤。

**禁止** **⊘** 请不要直接加热罐装或瓶装罐头。  
以免破裂或被烧红, 引发烫伤·受伤。

**禁止** **⊘** 请不要在加热管上面放置平底锅或深锅以外的物品(锅·水壶)  
以免引发火灾·触电·故障。

**必须在实施** **!** 鸳鸯锅或深锅盖上上盖, 加热水或汤汁时, 请格外注意溢出。  
以免触电·短路·火灾·烫伤·故障。

**必须在实施** **!** 蒸煮料理打开上盖时, 请注意蒸汽。  
以免烫伤。

**禁止湿手** **⊘** 请不要在使用中或刚使用完触碰上盖或平底锅·深锅·鸳鸯锅·加热管·加热管接线头等高温部。  
以免烫伤。上盖把手或深锅把手也会成高温状态, 因此请不要直接用手触碰。

**禁止** **⊘** 加热了长时间时, 不要用手直接接触上盖把手。  
以免树脂部变烫, 引发烫伤。

**禁止** **⊘** 请不要在使用中交换或取下平底锅或鸳鸯锅或深锅。  
以免烫伤。


**禁止** **⊘** 请不要在烫的状态下或通电的状态下从本体上取下平底锅或鸳鸯锅或深锅·接水盘·接水盘盖子。  
以免引发烫伤·火灾。

**必须在实施** **!** 鸳鸯锅或深锅从煤气炉挪动时请务必使用连指手套。  
以免直接用手拿时, 因把手的发热, 引发烫伤。

**必须在实施** **!** 用煤气炉加热鸳鸯锅或深锅时请不要超过10分钟。  
如长时间加热, 深锅的把手发烫, 因此危险。

**必须在实施** **!** 清洗请待冷却后实行。  
以免碰触高温部引发烫伤。


**禁止** **⊘** 请不要堵住本体保护框的排气口。  
以免引发火灾·故障

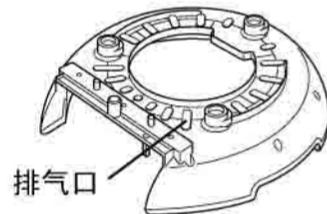

**禁止** **⊘** 请不要对安全金属支架施加强力, 使其变形。  
以免引发火灾·故障。

**禁止** **⊘** 请不要在烹调物或水分残留的状态下放任不管。  
以免腐蚀平底锅或深锅的材质, 引发树脂加工面浮起。

**必须在实施** **!** 深锅的把手或上盖把手有松动时请拧紧把手底部的螺丝。  
如果松动时继续使用, 可能会导致把手脱落引发烫伤·受伤。

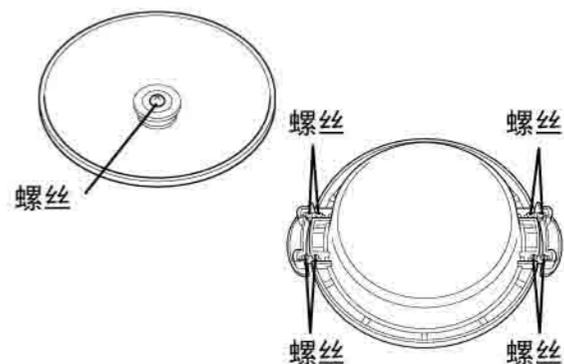

**禁止** **⊘** 遮热板如变得没有光泽或变色请不要继续使用。  
以免因异常发热, 餐桌被烧焦, 引发故障。  
请立即更换。→封底(联络处)

**为了长久使用请注意**

**!** 请不要给温度调节器带来冲击。  
掉落、与其它物品碰撞, 可能引发故障。

**!** 请不要将本体保护框或加热管组、平底锅架在煤气炉上。  
以免本体燃烧、平底锅变形、可能引发故障。

**!** 请不要在煤气炉上用深锅制作火锅以外的烹调或蒸的料理。  
在煤气炉上用深锅炒菜或蒸食物, 容易导致深锅受热过高, 引发变形。

**!** 请不要在煤气炉上空烧鸳鸯锅或深锅。  
以免氟树脂加工面受损, 变形而导致无法使用。

**!** 请不要将平底锅和鸳鸯锅或深锅重叠使用。  
以免引发故障或温度升不上去。

**!** 请不要使用金属制刮铲或刮刀。  
以免氟树脂加工面受损、腐蚀。

**!** 请不要让受热的平底锅或鸳鸯锅或深锅触碰本体保护框。  
以免因热量引发本体变形。


**!** 请不要将发热的上盖放置在塑料桌布或餐桌上。  
以免留下印痕。

**!** 为防止上盖破裂, 请不要进行如下使用。

- 不要局部加热。
- 不接触明火。
- 不要将上盖错位使用。
- 不要给予强烈冲击。
- 不要极速冷却。
- 不要损伤。(不要使用去污粉·钢丝球清洗。)
- 不要将上盖把手的螺丝过度拧紧。

# 各部名称及附属品

打开箱子  
后请先确认吧！

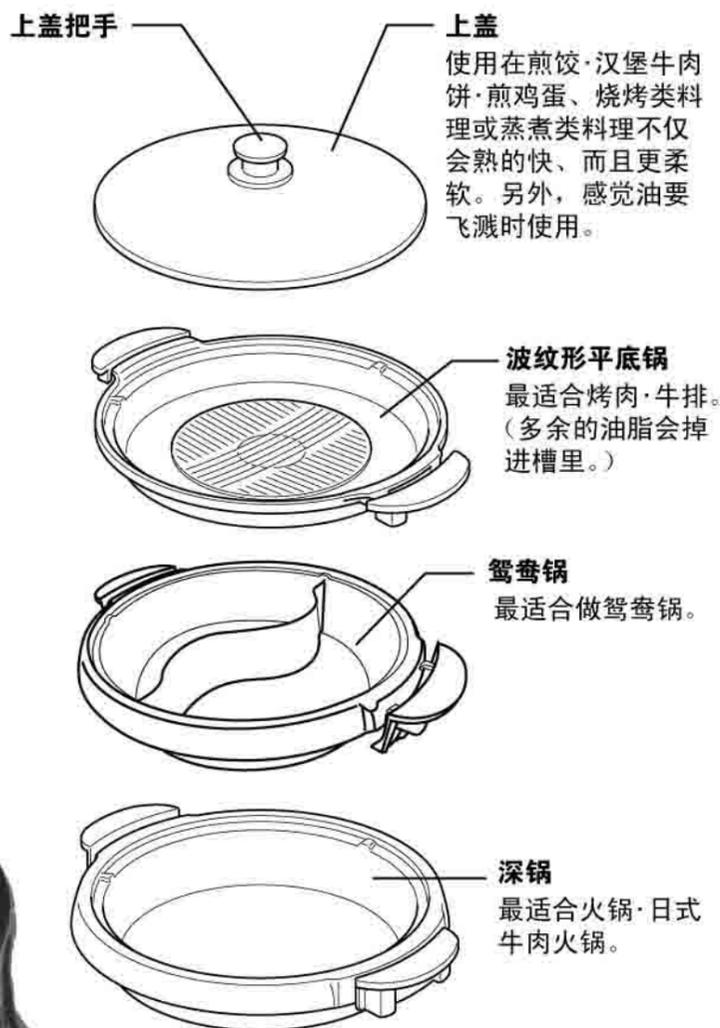

**上盖把手**

**上盖**  
使用在煎饺·汉堡牛肉饼·煎鸡蛋、烧烤类料理或蒸煮类料理不仅会熟的快、而且更柔软。另外，感觉油要飞溅时使用。

**波纹形平底锅**  
最适合烤肉·牛排。(多余的油脂会掉进槽里。)

**鸳鸯锅**  
最适合做鸳鸯锅。

**深锅**  
最适合火锅·日式牛肉火锅。

着急时可直接在煤气炉上用鸳鸯锅或深锅做筹备。




**请注意**

- 深锅务必要放置在煤气炉的中央。
- 请不要空烧。
- 调节火力避免让火焰达到把手。
- 把手会变热所以请不要直接用手抓。挪动时务必要带连手套。
- 煤气炉上的加热不要超过10分钟。如长时间加热、因深锅把手过热而产生危险。
- 上盖不要盖错位。

**请注意**

- ◆请不要在使用平底锅或刚使用后挪动。以免烫伤。
- ◆平底锅不可用在电磁炉上。

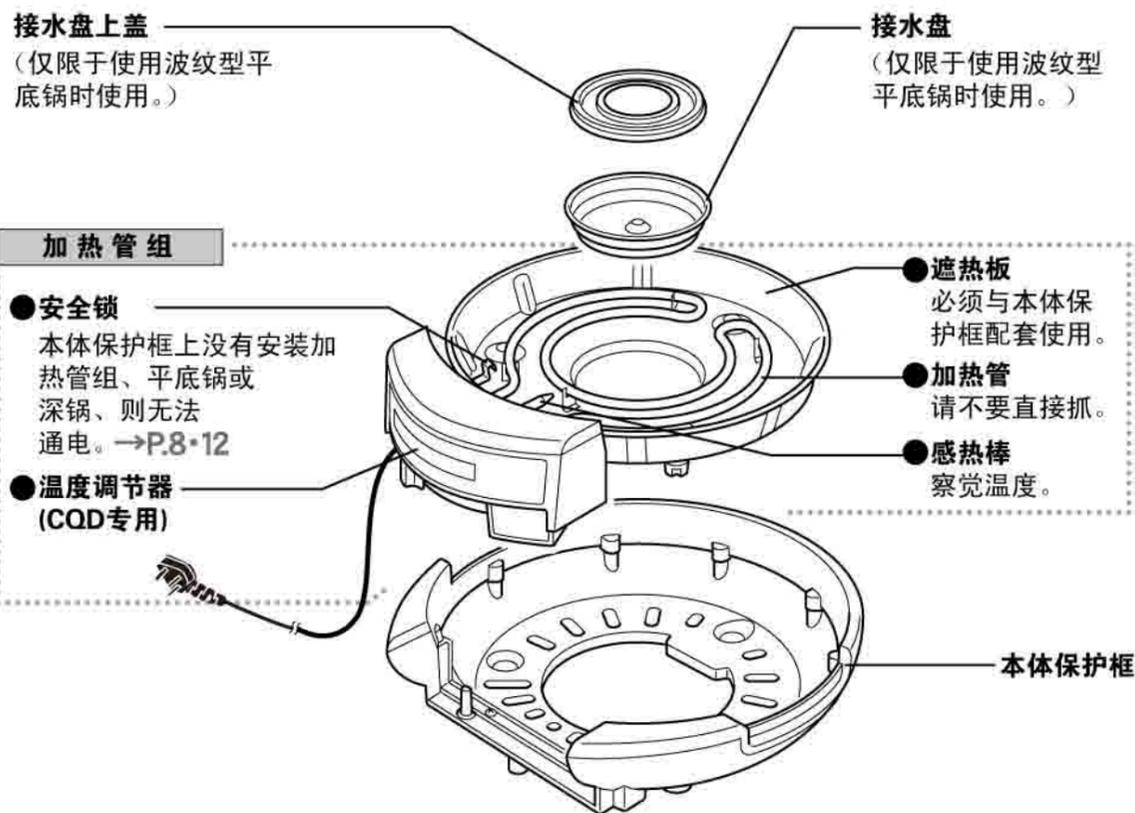

**接水盘上盖**  
(仅限于使用波纹型平底锅时使用。)

**接水盘**  
(仅限于使用波纹型平底锅时使用。)

**加热管组**


- 安全锁**  
本体保护框上没有安装加热管组、平底锅或深锅、则无法通电。→P.8·12
- 温度调节器**  
(CQD专用)

- 遮热板**  
必须与本体保护框配套使用。
- 加热管**  
请不要直接抓。
- 感热棒**  
察觉温度。

本体保护框

**温度调节器的表示部**

指示灯  
调节温度时灯亮，达到设定温度时灯灭。烹调过程中会根据温度调节指示灯会有闪烁的现象。

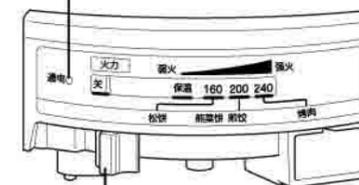

温度调节杆

**初次使用时·有段时间没使用时**


- 1 从箱子中拿出，除掉包装物·缓冲物。
- 2 用水清洗上盖和平底锅及鸳鸯锅及深锅。→P.18·19  
第一次擦拭平底锅底部时因为涂装的关系请使用纸质抹布。

# 安装波纹形平底锅烧烤



烤肉或牛排用波纹形平底锅！  
多余的油脂掉入接水盘，  
可以烤得美味健康。




## 1 将加热管组安装在本体保护框上。

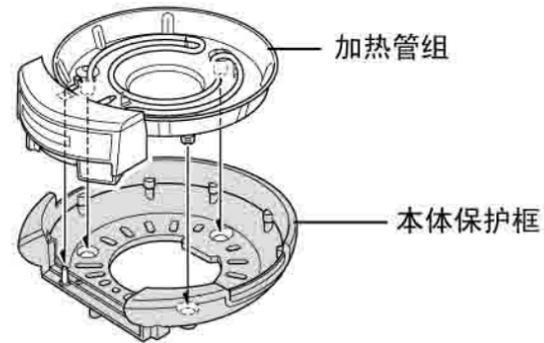


## 2 确认安全锁是否上翘。

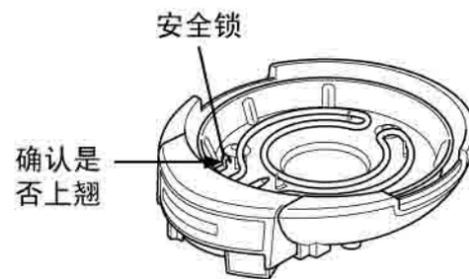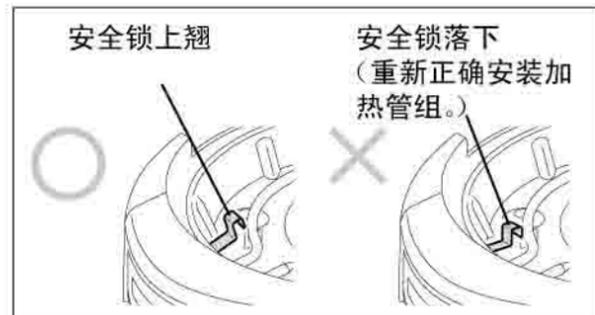

## 3 安装接水盘，加水至接水盘内侧段差处。

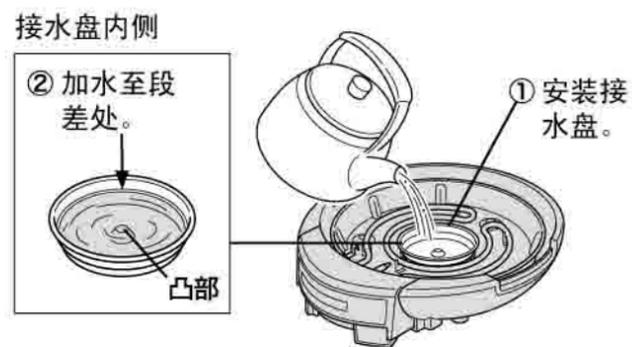

## 4 盖好接水盘的上盖、安装波纹形平底锅。

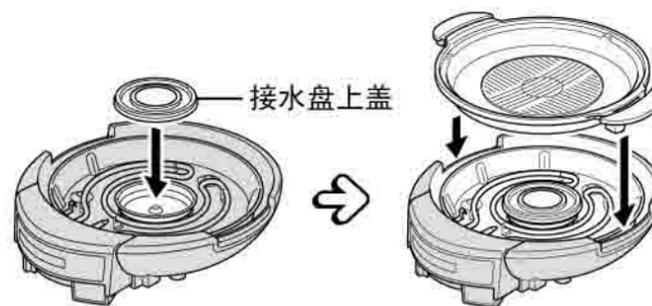

### 安装时的确认

- ◆ 请在安装平底锅前先确认加热管组是否已安装。
- ◆ 务必安装接水盘·接水盘上盖。
- ◆ 接水盘务必加水。
- ◆ 确认加热管组或平底锅安装是否错位。由于安全锁无法正常工作、导致无法通电。

### 请注意


- ◆ 平底锅或加热管、遮热板上有水滴或异物时，请清除干净。以免烧焦或引发火灾。
- ◆ 接水盘如不加水、会由于异常发热引发变形·变色·故障·火灾。
- ◆ 加水不要超过接水盘内侧的段差。以免溢出到遮热板、无法清除脏污、烤得不理想。
- ◆ 搬动产品待平底锅和加热管组冷却后进行。另外，不要抓温度调节器。以免被分解，本体保护框掉落。




# 安装波纹形 平底锅烧烤



**5** 确认温度调节杆在左端，黄色棒处于「切断」处。

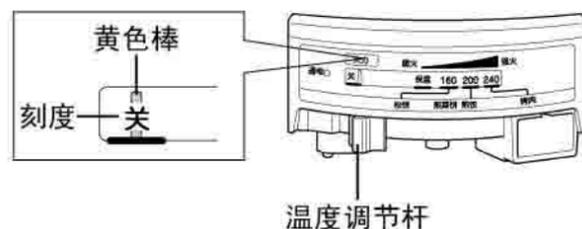

**6** 插头插入电源插座。

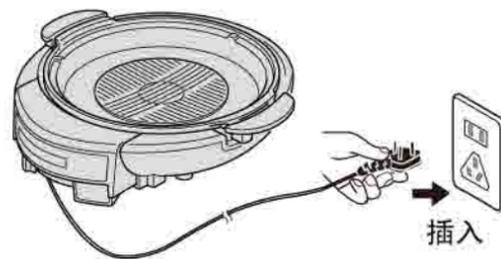

**7** 根据要烹调的料理，使用温度调节杆，让黄色棒对准刻度、待平底锅发热时、开始烹调。



达到适温的目标时间为，约20分钟。  
(没有盖上盖的状态下。)

**【第一次通电时】**  
有可能出现烟雾、树脂等的味道，  
但会随着使用逐渐减少。

## 烹调前

务必要涂一薄层色拉油于平底锅整体。

## 关于烹调中的指示灯和声音

- ◆指示灯会随着温度调节器的运作会有闪烁。
- ◆「咔嚓咔嚓」的声音是加热管热膨胀发出的声音。并非故障。

## 为了防止烧焦

边铲开烤焦、烤糊了的食材，边烹调。

## 接水盘里的水量逐渐减少时

从波纹形平底锅的加水孔慢慢地加水至没过加水盘中央的凸部。(请注意会有蒸汽冒出。)



→P.9

加水孔

## 想保温时

将黄色棒对准「保温」。只是，如长时间保温，则烹调物会干燥、失去风味。

## 设定温度的刻度

烹调例	刻度
牛排・烤肉	240
想保温时	保温

※刻度是指没有盖上盖时平底锅表面大致的温度。

※保温温度是指约70~90℃。

## 请注意


- ◆感热棒上有异物附着时，清除干净。以免食物烤焦或引发火灾。
- ◆烹调过程中请不要更换或取下平底锅。以免烫伤。

# 安装鸳鸯锅或深锅进行烹调



制作什么火锅呢？  
全家都有份，整个家族挑战各式料理！




## 1 将加热管组安装在本体保护框上。

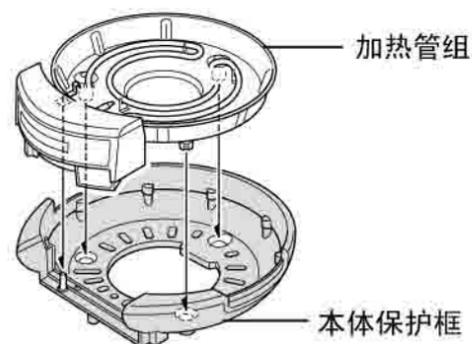


## 2 确认安全锁是否上翘。

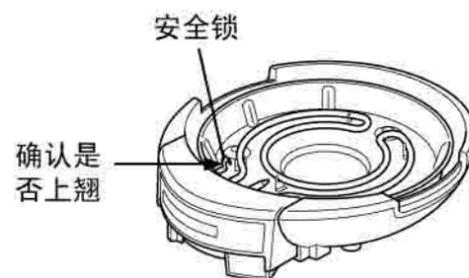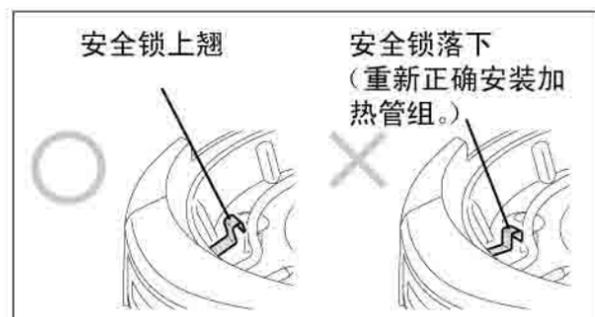

## 3 安装鸳鸯锅或深锅。

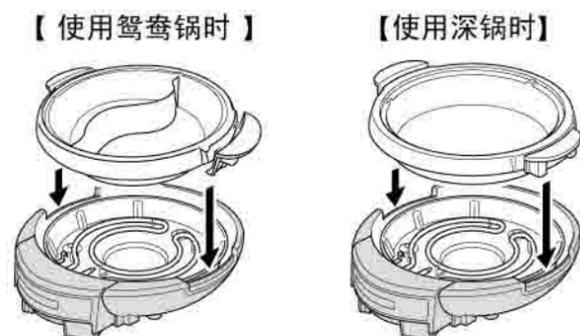

## 4 确认温度调节杆在左端，黄色棒处于「切断」处。

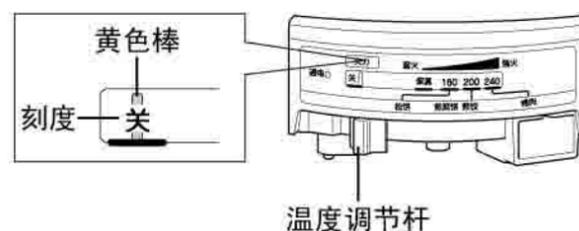

### 安装时的确认

- ◆请在安装鸳鸯锅或深锅前先确认加热管组是否已安装。
- ◆确认加热管组和鸳鸯锅或深锅安装是否错位。由于安全锁无法正常工作、导致无法通电。

### 请注意


- ◆鸳鸯锅或深锅、加热管、遮热板上有水滴或异物时，请清理干净。以免烧焦或引发火灾。
- ◆请不要安装接水盘。以免引发故障。搬动产品待鸳鸯锅或深锅、加热管组冷却后进行。另外，不要抓温度调节器。以免被分解，本体保护框掉落。



# 安装鸳鸯锅或深锅进行烹调



## 5 插头插入电源插座。

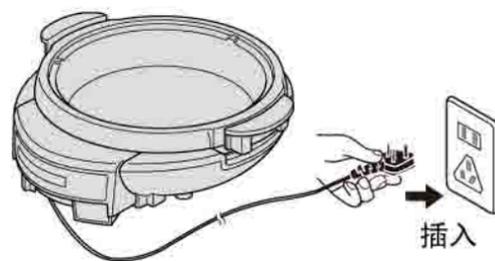

## 6 根据要烹调的料理，使用温度调节杆，让黄色棒对准刻度、待鸳鸯锅或深锅发热时、开始烹调。


达到适温的目标时间为，约20分钟。  
(没有盖上盖的状态下。)

### 【第一次通电时】

有可能出现烟雾、树脂等的味道，  
但会随着使用逐渐减少。

### 【制作火锅类时】

待水或汤汁(汤)沸腾后打开上盖，  
放入材料进行烹调。

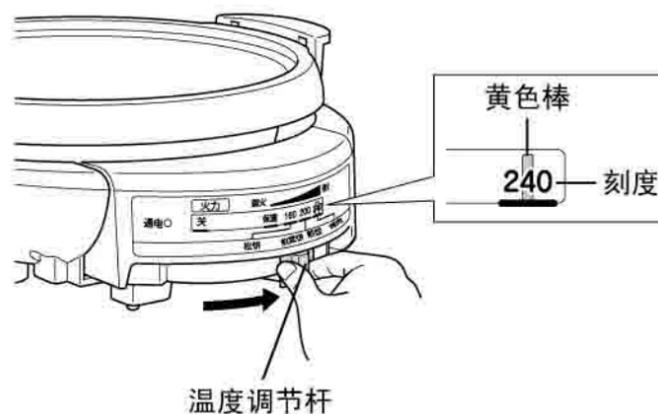

### 烹调前

务必要涂一薄层色拉油于鸳鸯锅或深锅整体。

### 关于烹调中的指示灯和声音

- ◆指示灯会随着温度调节器的运作会有闪烁。
- ◆「咔嚓咔嚓」的声音是加热管热膨胀发出的声音。并非故障。

### 为了防止烧焦

边铲开烤焦、烤糊了的食材，边烹调。

### 想保温时

将黄色棒对准「保温」。只是，如长时间保温，则烹调物会干燥、失去风味。

### 设定温度的刻度

烹调例	刻度
铁板烧·煎蔬菜·炒饭	240
煎饺·杂样煎菜饼·炒面· 黄油烤鱼·汉堡牛肉饼	200
煎鸡蛋·薄蛋卷·薄饼 法式薄饼·法式吐司	160
想保温时	保温

※刻度是指没有盖上盖时鸳鸯锅或深锅表面大致的温度。

※保温温度是指约70~90℃。

### 请注意


- ◆鸳鸯锅或深锅、加热管、遮热板上有水滴或异物时，请清理干净。以免烧焦或引发火灾。
- ◆感热棒上有异物附着时，清理干净。以免烤焦或引发火灾。
- ◆烹调过程中请不要更换或取下鸳鸯锅或深锅。以免烫伤。

# 使用后拔出插头， 铲掉烧焦糊在上面的残物。


在平底锅或鸳鸯锅、深锅尚热时  
铲掉烧焦糊的食物，是清理污垢的秘诀。




**1** 将温度调节杆推至左端、让黄色棒对准「切断」。

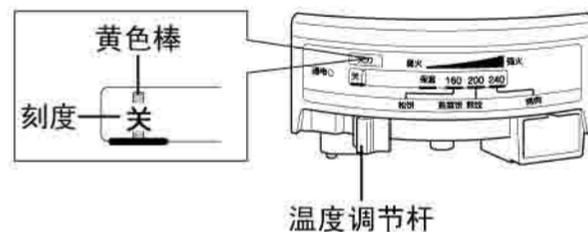

**2** 将插头拔出。

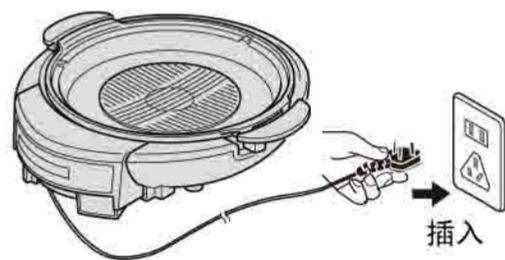


**3** 待平底锅或鸳鸯锅、深锅稍微冷却后，趁热用柔软的手巾等将烧焦糊的食物及调味料擦拭、待完全冷却后将平底锅或鸳鸯锅、深锅从本体上取下。

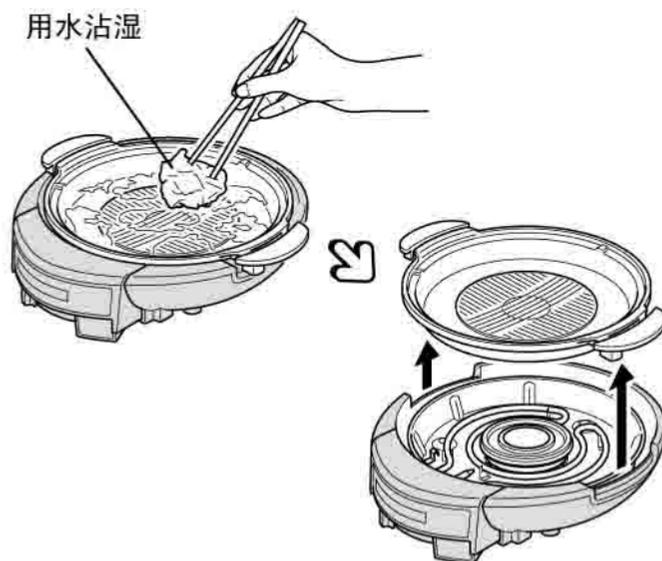

※制作过火锅类时，请先将残留的汤汁倒掉。

**4** 待加热管完全冷却后拔出加热管组。

按住本体保护框、向上拔出。  
清洗方法。→P.18·19

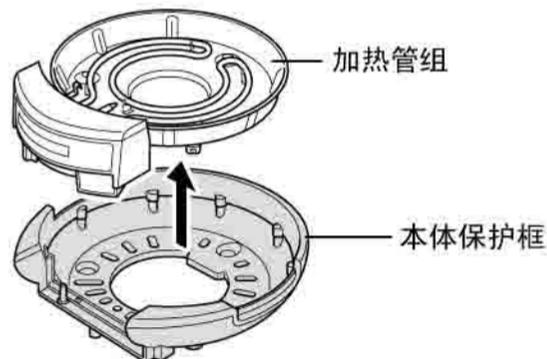


不要将残留物放置在平底锅或鸳鸯锅、深锅里

由于会导致氟树脂加工脱落，因此无论到何时都不要放置残留物，烹调后，务必要把烧焦糊的食品和调味料擦拭干净并清洗。→P.18·19

### 收藏方法

- ◆清洗后收藏在专用箱子里。收藏方法在箱子上有记载。
- ◆如不装入专用箱子里时，请按本体上放深锅、鸳鸯锅、波纹形平底锅的顺序叠放。另外，作为保护在深锅、蒸架、各平底锅之间请放入纸等物品收藏。如直接叠放可能会引起氟树脂加工或背面的黑色吸热加工受损。

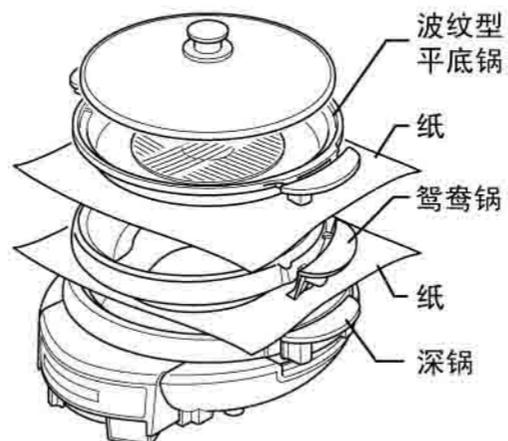

### 请注意

- ◆平底锅或鸳鸯锅·深锅·加热管·遮热板等待完全冷却后再触碰。以免烫伤。
- ◆加热管组，请向上拔出。以免引发故障·破损。

# 清洗

请仔细清洗，  
保持整洁长期使用！




◆拔出插头、待冷却后清洗。

◆使用清洗剂清洗时，请选用厨房用清洗剂（餐具用·烹调器具用）。


◆选用柔软的海绵·抹布。

## 每次使用时都要清洗的部品


波纹形平底锅

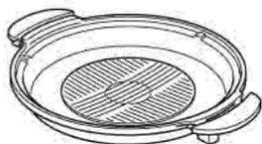

鸳鸯锅

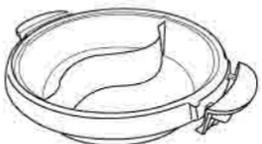

深锅

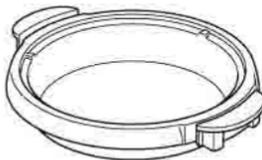


- 1 有附着的脏污时，用温水泡一段时间。
- 2 用海绵在稀释过清洗剂的水或温水中清洗，并用水冲洗。
- 3 用干布将水擦干，使其充分干燥。（第一次擦拭平底锅或鸳鸯锅、深锅的背面时，由于会粘到涂装，所以请选用纸巾。）

### 请注意

- ◆请不要使用稀释剂·去污粉·漂白剂·化学抹布·金属铲·尼龙刷等清洁用具。
- ◆请不要使用洗碗机·烘碗机、开水等。

加热管组


遮热板

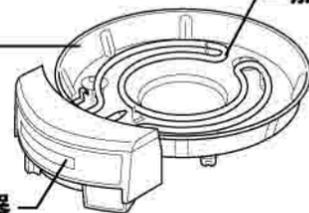

温度调节器

- 1 清洗遮热板时，先将布浸泡在稀释过清洗剂的温水中，拧紧后擦拭。加热管·温度调节器用干布擦拭。
- 2 用干布擦拭清洗剂的残留。

上盖



接水盘



接水盘上盖




- 1 用海绵在稀释过清洗剂的水或温水中清洗，并用水冲洗。
- 2 用干布擦拭水分、并充分干燥。

- ◆请不要过度搓洗平底锅或鸳鸯锅、深锅背面。
- ◆请不要将加热管组浸于水中或向其泼水。

## 弄脏时要清洗的部分

本体保护框

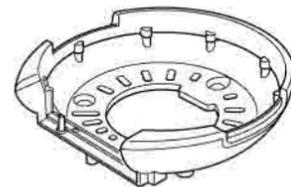

- 1 用海绵在稀释过清洗剂的水或温水中清洗，并用水冲洗。
- 2 用干布擦拭水分、并充分干燥。

### 请注意

- ◆请不要强力搓洗本体保护框的贴纸部分。
- ◆请不要将电源线浸于水中或向其泼水。

# 认为发生故障时

请在委托维修前，确认一下。

这种情况	要检查的内容	解决方法	参照页次
平底锅或鸳鸯锅、深锅的温度上不去。	检查电源插头是否插入。	电源插头插入插座。	10·11 14·15
	检查是否使用分路插头。	单独使用额定10A以上的插座。	2·3
	检查黄色棒是否处于「切断」。	根据烹调料理将黄色棒对准刻度。	10~15
	检查平底锅或鸳鸯锅、深锅是否有摇晃，倾斜。	正确安装平底锅或鸳鸯锅、深锅。	8·9 12·13
	检查平底锅或深锅的底部，加热管是否有异物粘附。	清除异物。	11·15
烹调物严重烧焦。	检查是否有充分清洗平底锅或鸳鸯锅、深锅的表面。是否有残留物。	清洗。	18·19
有烟雾，有味道。	检查包装材料·缓冲材料是否完全拆除。	务必完全拆除。	7
使用波纹形平底锅时有烟雾、烧焦的味道。	是否已安装接水盘·接水盘上盖。水是否已减少。	安装接水盘·接水盘上盖、加水。烹调过程中随着水的减少添水。	8·9·11

这种情况	理由
上盖把手处看起来像划伤的部分。	树脂成形时的痕迹、对使用的品质没有影响。
注塑件上有线状或波纹状的部分。	树脂成形时的痕迹、对使用的品质没有影响。
平底锅或鸳鸯锅、深锅有色差或变色。	长时间的使用，由于烹调物的油分会致使平底锅·深锅·蒸架变色，但是对使用的品质没有影响。
平底锅或鸳鸯锅、深锅的底部有擦伤。	平底锅或鸳鸯锅、深锅收藏拆卸时会有擦伤，但是对使用的品质没有影响。
氟树脂加工面有脱落。	氟树脂加工由于盛放剩余食品或随着使用带来的消耗可能会脱落，但是对人体无害，对使用的品质也没有影响。如果担心或有变形·腐蚀现象时请联系销售商购买。
加热管组的感热棒尖端有烧焦。	由于是焊接，所以成黑色，但对使用的品质没有影响。
有烟雾，味道。	初次使用时会有烟雾，树脂等的味道，但是会随着使用逐渐减少。
使用中指示灯亮着，但是温度上不去。	有可能是故障。请联系销售商委托维修。
使用中指示灯灭。	使用中会因温度调节的作用，指示灯会闪烁。
使用中「嗡嗡」或「咔嚓咔嚓」的声音。	属于加热管通电时发出的声音或加热管热膨胀时的声音，并非故障。
电源线发热。	由于是功率较高的产品、电源线多少会变热，并非是故障。
拧紧了把手的螺丝，但还是松动。	请联系销售商，委托销售。

# 关于消耗品的购买和更换

请联系销售商，或封底虎牌在中国的各地分公司进行购买。

- ◆ 鸳鸯锅
- ◆ 波纹形平底锅
- ◆ 深锅

- ◆ 上盖
- ◆ 接水盘
- ◆ 接水盘上盖

## ◆ 树脂部品（有损伤时）

像上盖把手等，接触热气或蒸汽的树脂部品，会随着使用受损。

## 规格

电源	功率 (W)	保温调节范围 (°C)	加热管	外形尺寸 <sup>※1※2</sup> (cm)			深锅		鸳鸯锅		重量 <sup>※1</sup> (kg)	电源线长度 <sup>※1</sup> (m)
				长	宽	高	深度 <sup>※1</sup> (cm)	满水容量 <sup>※1</sup> (L)	深度 <sup>※1</sup> (cm)	满水容量/单边 <sup>※1</sup> (L)		
200V 50Hz	1200	保温 ~ 240	套管式加热管	43.2	40.2	18.8	6.9	5.0	6.9	4.9/1.9	7.3	1.8

※1 是大致数值。

※2 外形尺寸是指，安装深锅盖上上盖时的数值。