使用说明书

型号

PCK-G10C

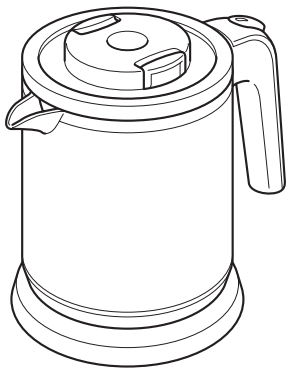

TIGER 虎牌

家庭用

电水壶

非常感谢您购买本公司的产品。在您使用之前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以便随时参阅。

目 录

2 -安全注意事项
7 -各部的名称
8 -使用方法
10 -清洗方法
11 -认为发生故障时
12 -规格
13 -关于消耗品、单购品的购买
13 -上盖垫圈的更换方法
14 -产品中的有毒有害物质或元素名称及含量
14 -食品接触用材料列表
15 -保修书

第 1 版：2022 年 12 月

保留备用 **附保修书**

执行标准：
GB4706. 1-2005
GB4706. 19-2008

本产品是烧水专用。无保温功能。

中国国内220V专用

请勿使用交流220V以外的电源。

安全注意事项

使用前请仔细阅读，并务必遵守。

- 此处标识的注意事项是为防止对使用者、他人造成危害、财产损失。此注意事项为安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 请勿撕下贴在本体上的注意事项贴纸。

按以下表示区分说明因忽视标识的内容，操作错误产生的危害、损害的程度。

⚠ **警告**	表示如果操作不当，可能会造成使用者死亡或重伤*1的内容。
⚠ **注意**	表示如果操作不当，可能会造成使用者伤害*2或物品损坏*3的内容。

*1 重伤是指因失明、外伤、烫伤（高温、低温）、触电、骨折、中毒等留下的后遗症及需要住院治疗或长期看门诊的情况。
*2 伤害是指无需住院治疗、长期看门诊的外伤、烫伤、触电等。
*3 物品损坏是指损害扩大到房屋、家产及家畜、宠物等。

图标记号的说明

△记号表示警告、注意。具体的注意内容用图或文字标注在图标记号的中间或附近。

注 意

⃠记号表示禁止的行为。具体的禁止内容用图或文字标注在图标记号的中间或附近。

禁 止

●记号表示强制行为或指示的内容。具体的指示内容用图或文字标注在图标记号的中间或附近。

指 示

⚠警告 尤其注意婴幼儿

禁 止

・注意不要让儿童玩耍本产品。
・请勿让儿童独自使用，或在婴幼儿可以触碰到的地方使用。
・不要让婴幼儿舔电源基座连接部。
・不要触碰或将脸部靠近出水口。
可能引起烫伤、触电、外伤。

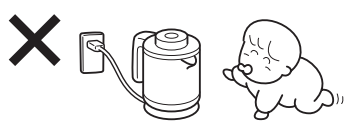

禁止触摸

必须实施

请不要让身体行动不便或没有充分理解使用方法的人单独使用。
如需使用时务必要有充分理解使用方法的人在旁指导确认。
以免造成烫伤、触电及受伤。

⚠警告 不要改装

禁止分解

维修技术人员以外的人不要拆解或者修理。
可能引起触电、外伤。可能引起火灾。修理时请咨询购买本产品的销售店。

⚠警告 只烧水

禁止

不要烧水以外的东西。
不要将茶、牛奶、酒、茶包、茶叶、即食食品、干燥剂等放入本产品内。
开水起泡喷出，可能引起烫伤。可能引起粘污垢、腐蚀、故障、内容器的氟涂层剥离。

禁止

不要放入冰块作为保冷用。
放入冰冷的水、冰块时可能产生凝结水，引起触电、故障。

⚠警告 异常、故障时

必须实施

异常、故障时请立即拔掉插头，咨询购买本产品的销售店。
如果继续使用，可能引起触电、外伤。可能引起火灾。

〈异常、故障事例〉

- 电源线、插头异常发热。
- 触动电源线会有通电不稳定的现象。
- 与平时相比异常发热，或者有烧焦的气味。
- 本体漏水。
- 有其它异常、故障。

⚠警告 注意使用场所

必须实施

本产品为一般家庭用电器。
同样可以用于以下用途。

- 商店，办公室等的茶水间
- 农场设施
- 酒店等住宿设施的客房
- 民宿等简易住宿设施的客房

⚠注意 注意使用场所

禁止

不要在以下场所使用。

- 不稳定的场所
- 靠近火源
- 容易沾水的场所
- 底部被打湿的地方
- 蒸汽熏到插头的地方
- 阳光长时间直接照射的场所
- 墙壁、家具的附近
- 耐热性差的桌子、垫子等的上面

倾倒时开水流出，可能引起烫伤、触电。可能引起火灾、短路、起火、故障。
可能引起本体发热，变形，或者使桌子、垫子、墙壁、家具变色、变形。

必须实施

在厨房壁柜等地方使用时，注意避免蒸汽滞留在里面。
可能引起火灾、触电、起火。在滑动式桌子上使用时，注意插头位置要在蒸汽熏不到的地方使用。

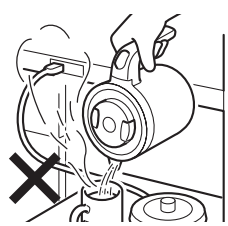

安全注意事项

⚠警告 使用中、使用后

必须实施

如使用方法不正确可引致受伤。

禁 止

在水沸腾时：
・不要倒出开水。
・不要使本产品移动。
・请勿打开盖子。
可能因开水飞溅或流出引发烫伤。

必须实施

如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。

禁止触摸

使用后，加热元件表面可能留有余热。使用中、使用后，在有余热期间不要触碰高温部。
可能引起烫伤。

必须实施

清洗在冷却后进行。（请参照P.10的记载内容来进行清洗保养。）
可能因触碰高温部而导致烫伤。

⚠注意 使用中、使用后

禁止弄湿

请勿将产品浸于水中或向其泼水。
- 不要整体清洗。
- 不要从水龙头直接接水。
- 不要打湿底部。

水进入本体内部可能引起触电。以免造成短路・触电。

禁 止

不要将本体倒过来放置。
可能引起故障。

必须实施

确保电水壶在移开底座前，关掉电源开关。
可能引起故障。

必须实施

请注意刚刚沸腾后，本体会变热。
可能引起烫伤。

必须实施

倒掉残留开水时，务必从出水口倒掉。**→P.9**
从别的位置倒掉
可能引起烫伤。
开水可能进入本体内部引起故障。

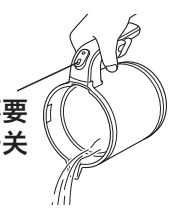

禁 止

器具不能在外接定时器独立的遥控控制系统的方式下运行。
可能引起故障。

各部的注意事项

电源基座

⚠警告

禁 止

不要采用以下的使用方法。

- 使用额定电压以外的电压。
- 使用多头插座。
  （与其它电器同时使用时，多头插座异常发热可能起火，所以请单独使用额定电流7A以上的插座）
- 使用时使电源线损伤。（如加工、强行弯曲、接近高温部、拉扯、扭曲、捆扎、压在重物下、夹在物中等行为，或在电源线弯曲的状态使用等）
- 在插头上附着灰尘或者损伤的情况下使用。（仔细擦拭灰尘。）
- 在没有将插头切实插进到根部，或者插座没有插紧的情况下使用。
- 用湿手插拔插头。
- 在将针、铁丝等金属物（异物）插入本体连接部、电源基座连接部的状态使用。另外，在附着垃圾的情况下使用。

禁止用湿手

可能引起触电、外伤。可能引起火灾、短路、冒烟、起火。
破损时请咨询购买本产品的销售店。

禁 止

不要跌落电源基座或向其施加撞击。
可能引起触电。可能引起过热、异常动作。

必须实施

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
可能引起故障、事故。

必须实施

清洗中、装水中或者倒水中，防止溢漏到连接器上。

⚠注意

必须实施

・不使用时从插座拔掉插头。
・务必手握插头拔出。
可能引起烫伤、外伤。绝缘老化可能引起触电、短路、起火、漏电火灾。

必须拔出插头

禁 止

请不要使用本产品专用以外的电源基座。该产品的电源基座也不得使用于其他产品上。
以免引发故障・起火。

安全注意事项

本体

⚠警告

禁止

不要向本体施加撞击。
- 不要跌落或者撞击。
- 不要使本产品翻倒。
- 不要用力上下摇晃。
- 不要倾斜。不要摇动。
- 不要抱在怀里。

既使“锁定”也不要倾斜或放倒。开水流出可能引起烫伤、外伤。可能引起故障。
承受了过大的撞击时请停止使用，咨询购买本产品的销售店。

禁止

不要将本产品放在煤气上烧或放在电加热器、电磁炉、微波炉等上使用。
可能引起火灾、热变色、变形、故障。

禁止

给电水壶加水时，不要超过最大水位标示。
如果电水壶的水位过高，则水烧开时，会从壶嘴喷出，从而导致烫伤。

禁止

不要用抹布等堵塞出水口。
开水喷出可能引起烫伤。可能引起上盖变形。

⚠注意

禁止

不要干烧。
不加水通电可能引起内容器的热变色、故障。

上盖

⚠警告

必须实施

切实关闭上盖，直到听见“咔嚓”的声音。→P.8
沸腾不停止、倒水时盖子脱落、或倾倒时开水流出，可能引起烫伤。

禁止

不要猛力关闭上盖。沸腾后不要立刻开闭。
蒸汽可能引起烫伤。

必须实施

在上盖垫圈变成白色后，进行更换。
倾倒时开水流出，可能引起烫伤。

⚠注意

禁止

拆下上盖时不要接触冒出的蒸汽、凝结水。
可能引起烫伤。

禁止

搬动本体时，不要触碰上盖的开关按键。
上盖脱落可能引起烫伤、外伤。

禁止

不要在出水锁定按钮被按下的状态烧水。
蒸汽从出水口冒出可能引起烫伤。倾倒时开水喷出，可能引起烫伤。另外，沸腾时间可能变长，或者蒸汽、热可能导致墙壁、家具变色、变形、破损。

必须实施

盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上。
可能引起烫伤。

各部的名称

◇ 开箱后请先确认。

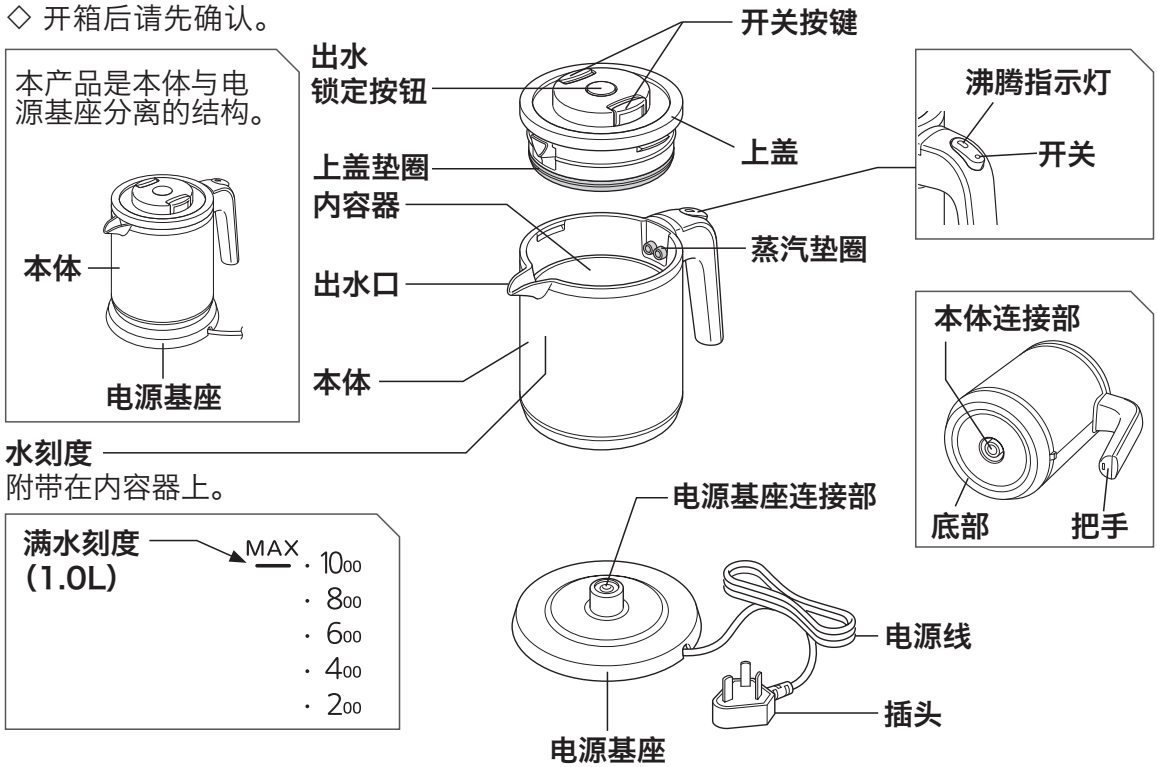

关于电源线的长度调节

请将电源线缠绕在电源基座的底面，调节长度，从出线槽中拉到外面。

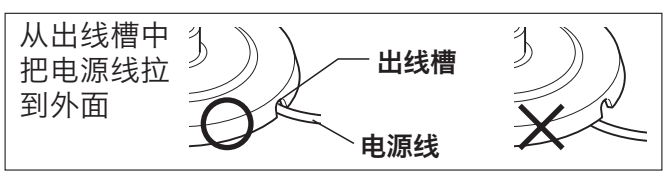

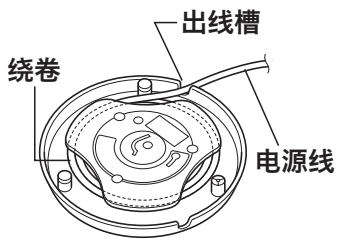

※ 带 2 处橡胶支脚。

初次使用时、好久没有使用时

为了清洗本体内部，按下列顺序，把水烧开并倒掉。
※刚开始使用时，会有树脂的气味，但气味会在使用过程中变淡。

1. 水加到满水刻度，烧开。→P.8・9
2. 水烧开后，从出水口倒掉开水。→P.9
3. 拆下上盖，倒掉残留的开水。→P.9

使用方法

一边用手指夹持开关按键
一边向上拆下上盖

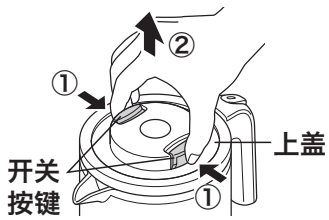

❶ 将本体从电源基座上拿开，拆下上盖。

❷ 向本体加水，盖上上盖。

◇ 使用别的容器加水。
◇ 加水至满水刻度以下。

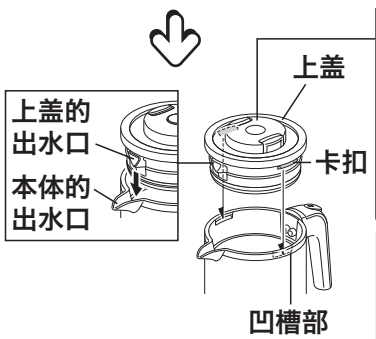

⚠注意

- 不要从水龙头直接接水或者放在被打湿的地方把底部弄湿。
- 不要超过满水刻度加水后烧水。→**P.7**
- 不要在将本体放在电源基座的情况下加水。可能引起故障。

❸ 将本体切实放在电源基座上。

◇ 将电源基座放在平坦的面上。
◇ 将电源线缠绕在电源基座的底面，调节长度，从电源基座的出线槽将电源线拉到外面。

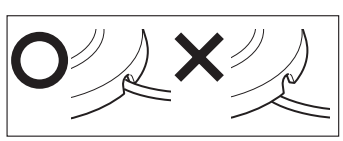

◇ 确认开关处于关的状态后放上去。

⚠注意

- 不要在本体未被笔直插入电源基座的状态烧水。（不要将本体置于倾斜或悬浮状态，要笔直插入）

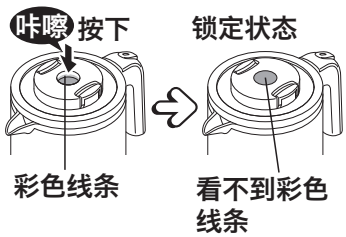

4 确认出水锁定按钮处于锁定状态。

⚠注意

- 不要在解锁状态烧水。→P.6

5 将插头插入插座，将开关按到开。

◇ 沸腾结束后，开关自动变成关。
◇ 烧水过程中想断电时，将开关按到关。

本产品不保温。如果沸腾后放置，开水会变凉。

⚠注意

- 烧水过程中把本体从电源基座上拿开，将停止烧水。
- 如果在本体暖和时烧水，蒸汽会从出水口冒出，故请注意。
- 如果在没有加水的状态将开关按到开，防止干烧功能起作用，指示灯熄灭，停止烧水。→P.11
- 为保持产品的功能，在上盖上设有出气孔。即使出水锁定按钮处于锁定状态，倾斜本体开水也会从出水口漏出，故请注意。

6 先确认开关处于关状态后，从插座拔掉插头。

7 从电源基座上拿开本体，按出水锁定按钮，倒开水。

◇ 倒完水后，务必按出水锁定按钮使其处于锁定状态。

使用后

使用后，从电源基座上拿开本体后，拆下上盖，倒掉残留的开水，再次盖上上盖。

⚠注意

- 倒掉开水时，握住把手，为了防止开水从出水口飞溅，慢慢地倒。可能引起烫伤。
- 倒掉残留的开水。如果内容器残留开水，可能引起内容器变色、发臭。
- 使用后，勤于清洗内容器。→P.10

清洗方法

◇ 拔出插头，待冷却后清洗。
◇ 不要将产品浸入水中或向其泼水。不要整体清洗。
◇ 使用柔软的材质的海绵、布。
◇ 不要用海绵的研磨粒子部分清洗。

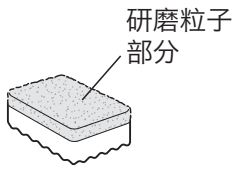

要勤于清洗的部位、部件

往内容器加入一半左右的冷水或温水，用柔软的海绵擦拭完后，涮洗。（不要弄湿外侧。）

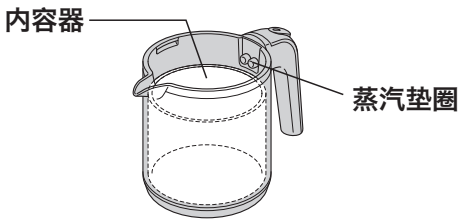

⚠注意

- 不要使用清洗剂、稀释剂类、擦亮粉、漂白剂、化学抹布、钢丝球、尼龙刷、密胺海绵等。
- 不要使用洗碗烘干机、烘碗机等。
- 干烧引发的内容器变色无法消除。
- 把手内侧的蒸汽垫圈拆不掉。

每次出现脏污时要清洗的部位

用拧干的抹布擦拭。

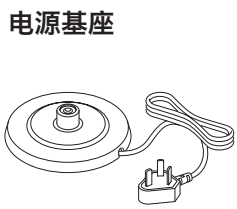

用干布擦拭。

长时间不使用时

1. **按照上述的要领清洗各部，用干布擦拭。**
2. **使各部自然干燥。（特别要使内容器充分干燥。）**
3. **为防止虫子、灰尘进入，用塑料袋密封保管。**

内容器的异味或脏污变得明显后 用柠檬酸洗净 （大约1 ～ 3个月1次）

1. **加入柠檬酸约30g（大勺2 ～ 3勺）。**
   ※关于柠檬酸的购买→**P.13**
2. **水加至满水刻度后搅拌，盖上上盖。（不要加开水。）**
3. **连接插头，烧开水，放置约2小时。**
4. **拆下插头和上盖，倒掉开水。**
5. **有污垢残留时，用海绵擦掉。（不易擦掉时，再度加入柠檬酸和水，进行同样的操作。）**
6. **为了涮洗内容器和出水口，只用冷水按通常的流程烧水，在盖上上盖的状态倒掉开水。**

关于矿物成分

水中含有的矿物成分（钙、镁、铁分等）粘附在内容器上，可能有如下情况发生，但这是无害的。在脏污开始变得明显后，请用柠檬酸清洗。→**上述**

- 内容器上出现像锈一样的红色斑点。
- 内容器变色为乳白色、黑色、彩虹色等。
- 开水上浮有白色悬浮物。

⚠注意

- 勤于清洗内容器，脏污变得显眼后，用柠檬酸清洗。→**上述**
  矿物成分堆积下来，可能导致不易出水，烧水过程声响变大。
- 烧矿泉水、碱性离子水（含有丰富的矿物成分）后，要更加勤于清洗。
  粘附的矿物成分剥落后可能堵塞本体内的开水、蒸汽的出口，引起故障。

认为发生故障时

◇ 在委托修理前，请确认。

烧水时、倒水时

这种时候	请确认这里	请这样处置	参考页
• **水烧不开。（沸腾指示灯不亮）**	电源线是否脱落?	请连接插头。	9
	本体是否被正确放在电源基座上?	请正确放置。	8
	开关是否处于“关”？	请将开关按到“开”。	9
	电源基座上面、电源基座连接部上是否粘有金属片、垃圾?	请拔掉插头，然后清除金属片、垃圾。	5
	是否在没有加水的状态下将开关按到“开”？防止干烧功能起作用，指示灯熄灭，停止烧水。	请先将本体从电源基座上拿开，待内容器充分冷却后加水，盖上上盖，烧水。	9
• **开水自行从出水口流出。**	是否超过“满水刻度”加水?	请加到“满水刻度”以下。	7 8
• **发出“轰”的声音。**	“轰”的声音是烧水过程中产生的水泡裂开的声音。		-
• **“轰”的声音比平常响。**	如果内容器变脏，声音尤其会变大。	请用柠檬酸洗净。	10
• **沸腾不停止。**	出水锁定按钮是否处于“按下去的状态”？	请将出水锁定按钮按到“锁定状态”。	9
• **开水漏出。**	为保持产品的功能，在上盖上设有出气孔。即使出水锁定按钮处于锁定状态，倾斜本体开水也会从出水口漏出，故请注意。		9

有异味时

这种时候	请确认这里	请这样处置	参考页
• **开水有异味。**	根据自来水中含有的消毒用氯的量，可能会残留漂白粉气味。		-
	刚开始使用时，会有树脂的气味，但气味会在使用过程中变淡。		-

认为发生故障时

本体的问题

这种时候	请确认这里	请这样处置	参考页
• **内容器变脏。（开水上浮有白色悬浮物）**	由于水中含有的矿物成分的作用而形成，并非内容器本身的变色、腐蚀。	请用柠檬酸洗净。	10
• **内容器的底部出现图案一样的污垢。** 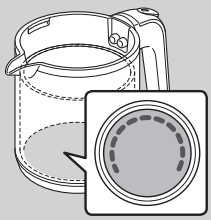	沿着本体内置的加热器的形状而出现，并非内容器本身的变色、腐蚀。	请用柠檬酸洗净。	10
• **塑料部分有线状、波浪状的地方。**	属于树脂成型时产生的痕迹，不影响使用上的品质。		-
• **使用后过一段时间会发出声音。**	受热的部件冷却时发出的声音，并非使用上的品质问题。		-

规格

额定容量（L）			1.0
额定电压/额定频率			220V～/50Hz
额定功率（W）			1300
电源线的长度*1（m）			0.7
本体	外形尺寸*1（cm）	宽度	14.3
		深度	25.0
		高度	22.3
	重量*1（kg）		0.99
将本体放在电源基座上的状态	外形尺寸*1（cm）	宽度	15.9
		深度	25.0
		高度	23.9
	重量*1（kg）		1.2
大致的沸腾时间*1、2（分钟）			5

*1：大概数值。
*2：在水温、室温：23℃，满水，电压：额定电压时的参考值。
※在特定地域（高原、严寒地等），可能无法确保规定的功能。

〈关于抗菌加工〉
PCK-G10C使用经过银(Ag)抗菌加工的聚丙烯树脂(以下在对象位置记载的零件)。
- 试验方法　：已根据JIS Z 2801、ISO 22196确认经过抗菌加工
- 对象位置　：把手　　• 加工方法　：混入塑料加工
- 使用抗菌剂：银抗菌剂　　• 试验结果　：抗菌活性值 2.0以上

关于消耗品、单购品的购买

◇ 请到购买本产品的销售店购买。

上盖垫圈(消耗品)

以1年为大致期限进行确认，如果有下列状况请更换。
(倾倒时开水可能流出，引发烫伤。)

- 变成白色。
- 脏污、破损严重。
- 蒸汽从上盖间隙漏出。

树脂部件(已损伤时)

接触热、蒸汽的树脂部件有时会随着使用出现损伤。
虽然本产品使用了食品卫生上安全的材料，但在变色或变粗糙时请更换。(收费)

柠檬酸(另购品)

品名	电热水瓶内容器清洗用柠檬酸

※本公司的柠檬酸被当作食品添加物使用，食品卫生上是无害的。
※也可使用市售的食用级柠檬酸。
使用时请仔细阅读该柠檬酸的使用方法。

上盖垫圈的更换方法

◇ 请到购买本产品的销售店购买。

上盖垫圈的拆下方法

拉扯上盖垫圈并将其拆下来。

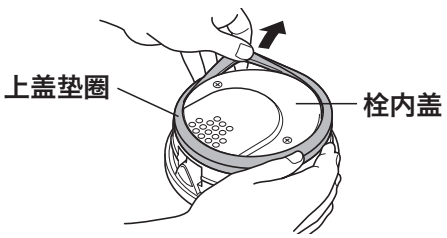

⚠注意

- 将上盖垫圈切实安装到位。另外，不要从上盖拆下上盖垫圈以外的部件。蒸汽漏出、开水喷出可能引起烫伤。
- 更换上盖垫圈后依然发生蒸汽漏出或开水喷出时，可能是其他垫圈类、注塑件等损伤。请咨询购买本产品的销售店。

上盖垫圈的安装方法

将新的垫圈沿栓内盖外围整齐地嵌进去。

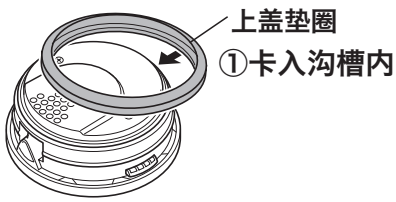

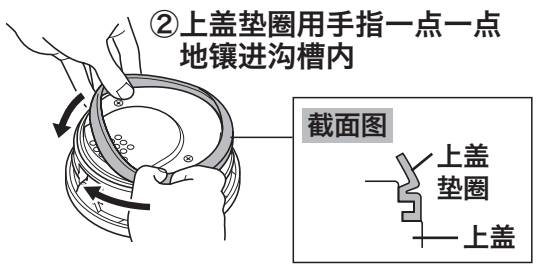

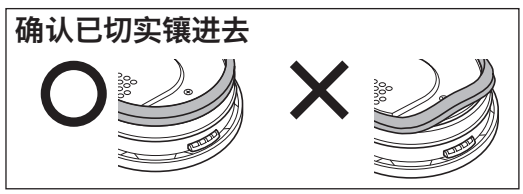

产品中的有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

食品接触用材料列表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016 和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	中文全称	CAS 号
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	栓内盖	GB 4806.9-2016	—	—
	不锈钢 10Cr17	内容器			
塑料	聚丙烯 (PP)	上盖等	GB 4806.7-2016	聚丙烯（丙烯均聚物）	—
涂层	聚四氟乙烯涂层	内容器	GB 4806.10-2016	（氧化 -1,4- 苯烯基硫化 -1,4- 苯烯基）聚合物、4,4 ´ - 磺酰基二苯酚与 1,1 ´ - 磺酰基二（4- 氯苯）的聚合物	25667-42-9 ; 25608-63-3
				聚四氟乙烯	9002-84-0
橡胶	硅胶	垫圈等	GB 4806.11-2016	羟基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	67923-19-7
				羟基封端的聚二甲基硅氧烷；羟基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）	70131-67-8
				乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）	68093-19-2
				乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	68093-18-1

注 1：产品不宜作为容器长期储存食品。
注 2: 本系列产品包含以上食品接触材料、部分机型可能不含个别材料、以实际产品为准！

保修书

产品名称	电水壶				
产品型号	PCK-G10C				
保修期限	1 年间	**产品规格**	宽度 15.9cm × 深度 25.0cm × 高度 23.9cm(含电源基座)		
用户姓名			**联系电话**		
用户地址					
购买店名			**购买日期**		
购买地址					
发票号码					

修理记录

修理日期	故障状况	修理内容	修理负责人	返还日期	顾客签名

保修规定

维修时请出示本保修书及购买发票。
修理、交换的条件如下：
①发票购买之日起 7 日内，产品发生性能故障，可以选择退货、换货或无偿修理。
②发票购买之日起 15 日内，产品发生性能故障时，可以选择换货或无偿修理。
③发票购买之日起到上述保修期限内，产品发生性能故障时 , 可以无偿修理。
④但是，如果符合下述情形，不适用①②③的规定时，为有偿修理。

1). 不能同时提供保修书和发票，或者一个或两个都是复印时。
2). 发生性能故障的产品和保修书上的商标和产品型号不一致时。
3). 所提供的保修书上未填写用户姓名、购买店名、购买日期等。
4). 中国大陆以外（香港、台湾、澳门）等地使用时。
5). 本公司指定的修理地点以外修理时。
6). 不按照使用说明书上的使用方法使用或有自行修理及拆装时。
7). 购买之日起，放置地点的搬运、运输、掉落而引起的故障。
8). 火灾、地震、洪水、雷电及其他自然灾害，污染及电压异常等发生故障时。
9). 使用于家庭以外的使用用途时。
10). 昆虫等的进入而引起的故障。
11). 消耗性零件的更换。

※ 本保修书及发票不能补发。

修理公司名　称：钛格贸易（上海）有限公司
地　　址：上海市闵行区浦江镇三鲁路 4228 号
电　　话：800-820-0885　邮编：201114

温馨提示	请检查长年使用的电水壶！		
是否有这些症状?	●使用中, 电源线或电源插头异常发热。 ●触动电源线会有通电不稳定的现象。 ●比平时变得异常发热或有烧焦的味道。 ●本体漏水。 ●有其它异常或故障。	▶	请停止使用，为防止发生故障或事故，请联系使用说明书上记载的服务热线。

我们十分注重产品的质量管理，但万一产品发生故障时，请将下列内容告知到最近的办事处（参照联络地址）
我们将及时给与妥善处理，关于产品的其他问题，也敬请垂询。

①产品名称 ②产品型号 ③产品使用情况（请尽可能详尽描述）

为持续提高产品性能，本说明书所载产品的外观设计规格及产品部件，可能在未告知的情况下会改变。

虎牌热水瓶株式会社

日本大阪府门真市速见町 3 番 1 号

制造商 制造厂：上海虎生电子电器有限公司
地　址：上海市闵行区浦江镇三鲁路 4228 号

中国地区总代理商：钛格贸易(上海)有限公司
地　址：上海市外高桥保税区加枫路 28 号 2419 室

钛格贸易(上海)有限公司 800820**0885** 您帮帮我

(未开通 800 免费电话地区请拨打 021-52232500)
时间：周一~周五 9:00 ~ 17:00（节假日及中午 12:00 ~ 13:00 除外）

网　　址 http://www.tiger-corporation.cn

中国总部 上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号
电话: 021-54338598　传真: 021-34030030　邮编: 201114

上海分公司 电话: 021-64681555　传真: 021-64689659

北京分公司 电话: 010-84932504　传真: 010-84924336

成都分公司 电话: 028-86670566　传真: 028-86676082

大连分公司 电话: 0411-82311925　传真: 0411-82311935

深圳分公司 电话: 0755-29175656　传真: 0755-29173669

西安分公司 电话: 029-87814951　传真: 029-87815401

武汉分公司 电话: 027-85381021　传真: 027-85381031