MOF-L

制 造 商：虎生(中国)电子电器有限公司
制 造 厂
地　　址：江苏省南通市经济技术开发区景兴路10号

中国地区
总代理商：钛格贸易（上海）有限公司
地　　址：上海市外高桥保税区加枫路28号2419室

钛格贸易（上海）有限公司

8008200885 您帮帮我

（未开通800免费电话地区请拨打021-52232500）
时间：周一～周五9:00～17:00（节假日及中午 12:00～13:00除外）

网　　址 https: // www.tiger-corporation.cn
中 国 总 部 上海市闵行区陈行公路2388号17幢702室
电话：021-54338598　邮编：201114

TIGER 虎牌

产品型号
MOF-L60C

家庭用


不锈钢真空杯

使 用 说 明 书



感谢您购买虎牌（TIGER）产品。
使用之前，请通读使用说明书，
请妥善保管说明书，以备将来查阅。

各部件的名称

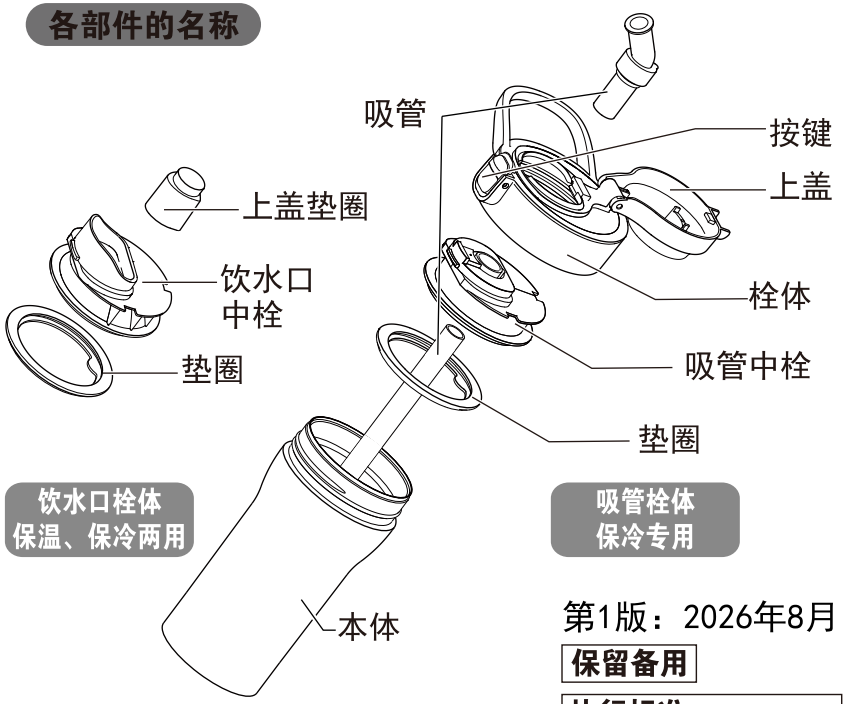

※ 使用前请确认各部件是否齐全。

第1版：2026年8月

保留备用

执行标准：
GB/T 29606
《不锈钢真空杯》

安全注意事项 请务必遵守

◆以下说明了为防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损害而必须遵守的事项。

◆关于因操作错误而导致的危害及损害的程度，按以下分类进行说明。

⚠警告 可能会导致死亡或重伤的内容。	⚠注意 可能会造成使用者受伤或财物受损的内容。

所用图形符号的说明

不可实施的“禁止”内容。	必须执行的“指示”内容。

⚠ 警告

请勿放在婴幼儿触摸得到的地方，并注意勿让婴幼儿玩耍或使用。
否则可能导致烫伤或受伤等。



⚠ 注意

请勿放入干冰或碳酸饮料等。
可能发生本体内压上升，造成栓体、上盖无法打开；打开栓体、上盖时，造成内容物飞溅及部品破损飞出而导致伤害。

不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温。（有细菌繁殖的危险）
否则会导致液体腐坏、变质。长时间放置时，液体的腐坏、变质会导致气体产生，从而发生本体内压上升，栓体或上盖打不开、杯中热饮喷出、零件受损等情况，可能导致受伤等。

请勿靠近炉子等火源。
否则会导致烫伤，产品变形、变色。

请勿与电脑、数码相机等电子产品放在一起。
以免饮品泄漏时，造成电子设备破损、故障。

请勿使用微波炉加热。
会造成火星飞溅，导致受伤或设备故障。

请勿将产品放入冰箱。
否则可能导致杯中饮品渗漏或产品破损。

汽车行使中请勿使用。
否则可能导致烫伤或车内、衣服被弄脏。
（如果是驾驶员，会分散开车时的注意力，非常危险。）

注入饮品时，请勿将水壶直接靠在饮水口或肩部。
否则会导致杯体翻倒，造成烫伤、受伤或本体受损、变形。

请勿撕下贴在本体底部的保护贴纸。
撕下贴纸可能会使产品保温・保冷效果降低。

⚠ 注意

保温性能降低时，请勿使用。
以免倒入热饮后，本体发热造成烫伤。

请勿擅自拆卸、修理。
否则可能导致故障、事故。

请勿将本品翻倒、摔落、碰撞或强烈撞击。
否则可能会导致破损、保温（保冷）效果低下、生锈、涂装/印刷/电镀的脱落*、内容物漏出。
*仅限进行了涂装/印刷/电镀等加工的商品。

请勿将茶叶、果肉等放入杯中。
否则可能导致渗漏（吸管堵塞）。

请勿放入含盐分的汤类。
否则可能导致饮品腐坏、变质或产品生锈。

如果本体的真空双层结构的内部(真空层)有渗水的声音，请勿使用。
如果从内部有水渗出，饮用可能会引起身体不适。
另外，由于保温性能降低，放入热饮后可能会引起烫伤。

除饮品的保温（保冷）以外，请勿作他用。

请勿侧放本产品。
杯中的饮品可能会溢出。

在本体外部潮湿的状态下，请勿放入包袋内。
否则可能导致生锈、产生异味或者弄脏其他物品。

请勿将本产品一直放置于包袋内。
受周围环境（湿度、盐分）影响，可能造成本产品生锈及产生异味。

请勿使用酸性漂白剂。
会导致生锈、涂装/印刷/电镀的脱落*、产生沙眼。
*仅限进行了涂装/印刷/电镀等加工的产品。

请勿提着栓体上的提手挥舞。
若砸到他人或物品，可能导致受伤或破损。


提着栓体上的提手时，请勿使本品受到强烈的振动和冲击。
栓体松脱可能导致本体掉落。

安装产品的专用配件。
如果安装非专用配件，可能会导致饮品渗漏，从而导致烫伤或弄脏物品。

请确认上盖是否已盖紧并锁紧。
否则会导致饮品溢出导致烫伤或弄脏物品。

使用前，请确认垫圈安装完好，并且没有饮品溢出。
饮品溢出会导致烫伤或弄脏物品。

如图所示，请勿注入过量的饮品。
否则会造成渗漏或溢出。

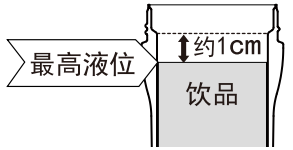

在放入包等物品内时，请将产品竖直放入。
如横向放置，有可能会使饮品漏出。

安全注意事项 请务必遵守

⚠ 注意

若装入运动型饮料，饮用完毕后请立即清洗。
外出等情况下，即使无法充分清洗，也请立即用水冲洗本体内侧。否则可能导致发霉，生锈或产生沙眼等故障。

请尽快饮用饮料。
如将饮料长时间留在瓶中，会产生使瓶内空气压力升高的气体，导致中栓或上盖卡住或饮料向外喷出。此外，还可能会产生栓体受损，导致碎片四处散落的危险。

如将冰放入本体，本体压力会下降，导致打开时栓体上的垫圈可能会脱落。此时请将垫圈放回原来的位置。

使用杯架时，请事先确认强度后再使用。
强度不足时，杯架可能会脱落造成本体破损、烫伤、弄脏车内或衣服。

市售的杯架请使用固定放置型。
如果使用安装在车窗或空调出风口的吊挂型杯架，杯架可能会脱落，从而导致烫伤或车内、衣服被弄脏。

使用吸管栓体时

放入饮品后，在本体倾斜的状态或靠近脸部的状态下，不要打开吸管栓体的上盖。
以免本体内压升高，饮品急速喷出导致弄脏。

请不要放入热饮。
以免造成烫伤或受伤。

请勿啃咬吸管饮水口。
以免导致窒息或漏水。

使用饮水口栓体时

请勿在栓体没有旋开取下的状态下倒入饮品。
以免饮品漏洒或翻倒产品。



饮用热饮时，请勿急速倾斜本体。
否则会导致热饮急速倒出而造成烫伤。

请将饮水口残留的饮品擦拭干净。
拧紧栓体的时候可能会有水渗出。

放入热饮后，在本体倾斜的状态或靠近脸部的状态下，不要打开饮水口栓体的上盖。
以免本体内压升高，热饮急速喷出导致烫伤。

使用方法

初次使用时

● **清洗**
可能会有材料特有的味道。此时请按照以下顺序清洗。
① 请确认垫圈、吸管是否安装到位。➡P .10・11
② 本体放入冷水后，请拧紧栓体。
③ 手握本体，重复数次摇晃本体清洗内侧的动作。
（请勿强力摇晃。以免冷水喷出弄脏物品。）
④ 打开栓体，将冷水倒出，清洗各部件。



吸管栓体的使用方法

1

请拧开栓体，确认垫圈是否有安装。➡P .10




2

如果想提高保冷的效果，请预先注入少量冷水，预冷1～2分钟。
预冷后，将水倒掉。

3

注入冷饮。
注入饮品请参照图示位置，注意不要过量。

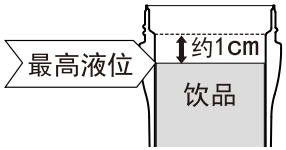

请注意

- 如将冰放入本体，本体压力会下降，导致打开时栓体上的垫圈可能会脱落。此时请将垫圈放回原来的位置。
- 成品构造的原因，温度高的时候放入冷饮时，会产生结露，栓体上会有水滴。
- 溢出本体外部的饮品，请务必擦拭干净。


使用方法

4

请在本体立直状态下，将栓体拧紧。

栓体旋至不可再旋的位置、拧紧。


锁上安全锁，直到发出「咔嚓」声，安全锁被固定，确认关闭。

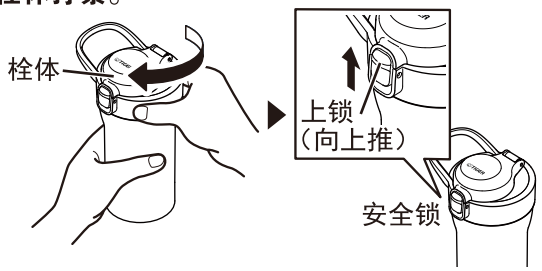

5

解除安全锁，压下按键，打开上盖饮用。


请不要在本体倾斜、离脸部较近的状态下打开上盖，请保持直立后再打开。以免内容物溢出。

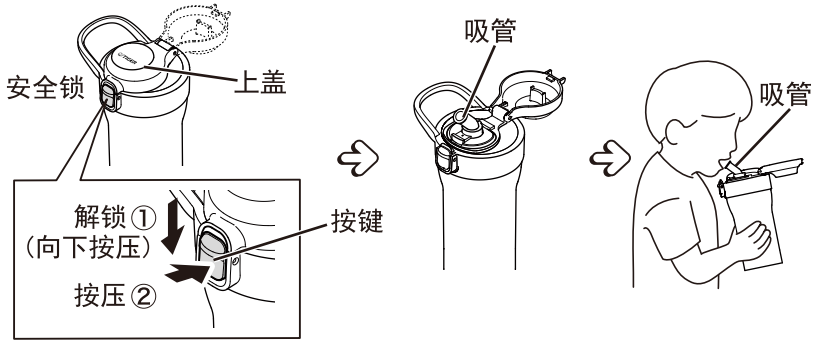

6

饮用完后将本体保持立直状态，盖上上盖，并锁上安全锁。

注意关紧上盖。

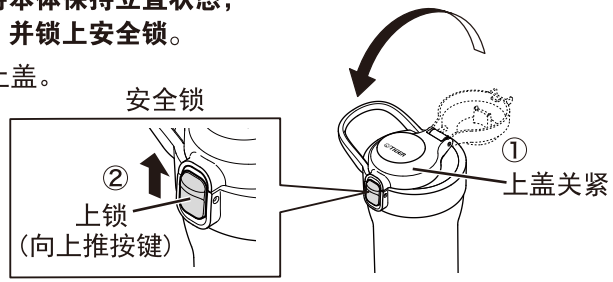

请注意


- 移动时请勿让产品受到强烈撞击，或往松动的方向晃动。即使是在上锁状态下受到强烈撞击也不排除上盖脱开的可能。另外，请注意栓体是否松动，以免本体掉落。
- 请勿在提手上装金属零件、系绳子或挂件来使用。以免造成栓体松动，本体掉落。
- 放入包等物品内时，请将产品立直放入，请勿横放。以免饮品漏出。



饮水口栓体的使用方法

1

请拧开栓体，确认垫圈是否有安装。➡P .10

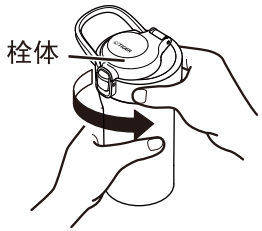


2

如果想提高保温（保冷）的效果，
请预先注入少量热水（冷水），预热（预冷）1～2分钟。
预热(预冷)后，将水倒掉。

3

注入热饮（冷饮）。
注入饮品请参照图示位置，
注意不要过量。

放入大块冰块时，请勿强行塞入，请将冰块弄碎后再放入。

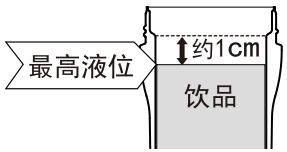


请注意

- 如将冰放入本体，本体压力会下降，导致打开时栓体上的垫圈可能会脱落。此时请将垫圈放回原来的位置。
- 成品构造的原因，温度高的时候放入冷饮时，会产生结露，栓体上会有水滴。
- 溢出本体外部的饮品，请务必擦拭干净。

4


请在本体立直状态下，将栓体拧紧。
栓体旋至不可再旋的位置、拧紧。

锁上安全锁，直到发出「咔嚓」声，安全锁被固定，确认关闭。

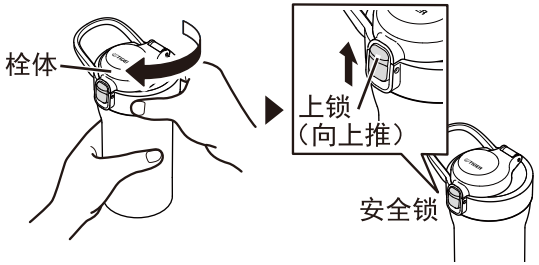

5


解除安全锁，压下按键，打开上盖饮用。
请不要在本体倾斜、离脸部较近的状态下打开上盖，
请保持直立后再打开。以免内容物溢出。

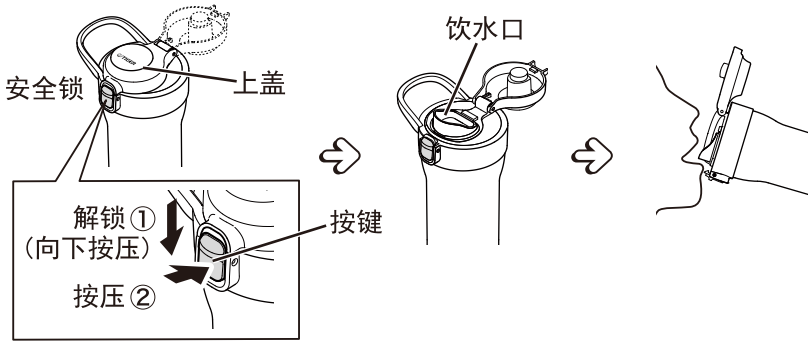

清洗方法

◆使用后，请务必于当日清洗干净，并充分弄干。
◆清洗时，请使用厨房用清洗剂。（餐具用、 烹饪器具用。）
◆请使用柔软的海绵、抹布等专用清洁用品。
◆为防止产生异味，请仔细清洗。



本体


栓体


垫圈
（拆卸清洗➡P .10）


吸管中栓


饮水口中栓
（拆卸清洗➡P .11）


吸管
（拆卸清洗➡P .10）


上盖垫圈
（拆卸清洗➡P .11）

① 在放入清洗剂的水或温水中用海绵清洗，之后再用清水冲洗干净。
② 本体外侧请立刻用干抹布将水分擦拭干净。
（如果不擦干净会造成滴痕残留、生锈或弄脏其它物品。）
③ 将水分充分倒出，使其干燥。

请注意

- 本体整体清洗之后请立刻用干抹布将水分擦拭干净。
如果不擦干净会造成滴痕残留、生锈或弄脏其它物品。
- 请勿使用稀释剂、醋、去污粉、漂白剂、化学物品、金属刷、尼龙刷等物品进行清洗，否则会影响本产品的保温性能。
- 请勿使用洗碗机或烘碗机等或用水煮沸清洗。
- 请确认栓体和垫圈确实安装。➡P .10~12
- 长时间不使用时，请充分洗净污垢，并使其干燥。


拆卸和安装方法

垫圈、吸管的拆卸、安装方法

垫圈（吸管栓体、饮水口栓体）的拆卸、安装方法


■拆卸方法

捏住栓体垫圈的拉片轻取下来。

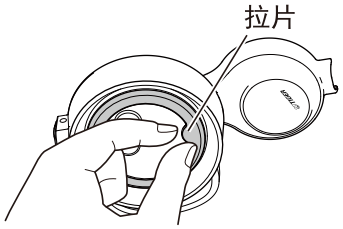

■安装方法


以正确的位置和方向安装栓体垫圈，将栓体垫圈的拉片固定在吸管的对面。

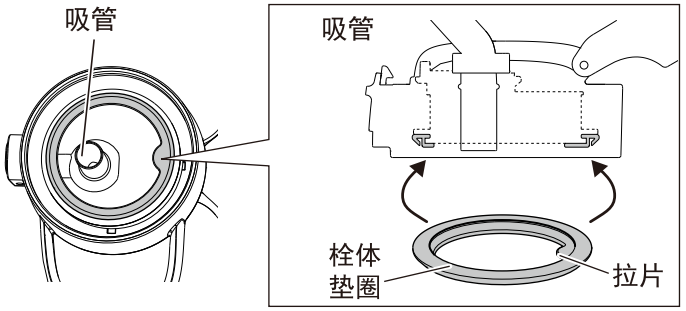

吸管的拆卸、安装方法


■拆卸方法

①将吸管下从吸管上拆下。
②将吸管上从中栓上拆下。

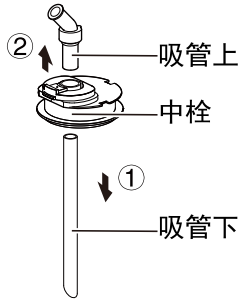

■安装方法

①请将吸管上正确安装到中栓上（否则会造成饮品难以流出）。
②请将吸管下正确插入到吸管上。

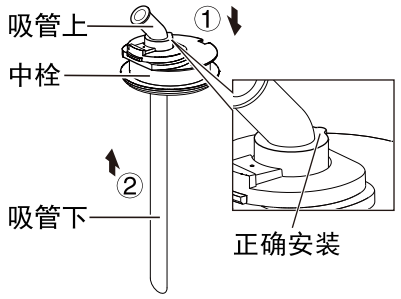


拆卸和安装方法

中栓的拆卸、安装方法

中栓的拆卸、安装方法


■拆卸方法

往下按压左右两侧中栓吸管后端，合页一侧即可拆卸。

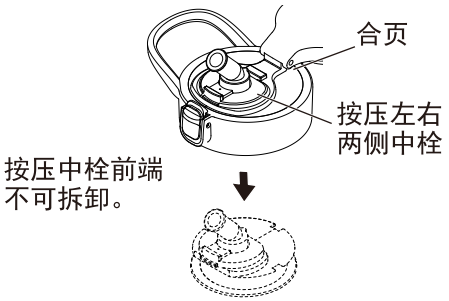

■安装方法

先将中栓前端嵌入，随后将中栓的合页一侧从下往上按压至听到“咔哒”声。未按正确方式装入，可能会有内容物渗漏的情况发生。

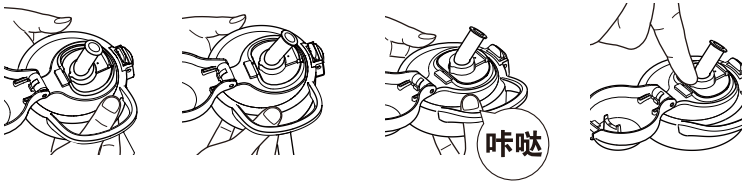

①中栓前端从下往上嵌入。

②中栓合页一侧从下往上按压装入。

③中栓合页一侧从下往上用力按压装入。

④由中栓合页一侧轻轻往下按压,如果不脱落则表示安装完成。

请注意


- 两种中栓的拆卸和安装方法是一样的。

上盖垫圈的拆卸、安装方法

上盖垫圈(饮水口栓体)的拆卸、安装方法


■拆卸方法

用手指捏住上盖垫圈，慢慢取下。

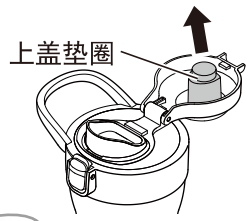

■安装方法

将上盖垫圈压到底并固定好。注意安装时的垫圈方向。

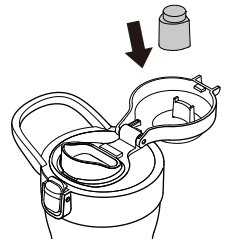

请注意

- 使用吸管栓体时，请勿安装上盖垫圈。

本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

「类似锈的红色斑点」或「粗糙的东西」，是由于水中含有的矿物质(钙、镁、铁等)作用的结果。如污点变明显，请按照以下顺序进行清洗。

①将柠檬酸(约10g)用温水稀释后倒入本体内部。

②放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净，再用清水冲洗干净。

③使其充分干燥。

※柠檬酸请到虎牌专柜处购买或联系使用说明书上记载的服务热线。

※请勿使用市场上销售的热水瓶或保温杯的清洗剂。以免弄坏垫圈。

※晃动本体时会发出「莎拉莎拉」的声音，这是为了提高保温保冷效果而放入本体内部的一部分铜箔摩擦发出的声音，对产品没有影响，不是异常现象。

规格

产品型号	MOF-L60C
容量	0.60L
保温效果(6小时)	62度以上
保冷效果(6小时)	8度以下
外形尺寸(长宽高)*	12×10×23cm
重量*	0.38kg
口径*	8.6cm
品质等级	合格

＊表示大致的数值。

※保温效果是指在室温20度（±2度）的环境中将95度（±1度）的热水倒入至中栓下端，放置6小时后的水温。

※保冷效果是指在室温20度（±2度）的环境中将4度（±1度）的冷水倒入至中栓下端，并在直立状态下经过6小时后的水温。

※容量是指安装好中栓的状态下可实际放入的容量。并非是安全注意事项中所记载的「最高液位」。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程，但如果产品发生异常状况，请联系使用说明书上记载的服务热线。并告知以下事项。

①产品名称

②产品编号


③产品使用状况（请尽可能详细描述）另外，如有关于产品的其它任何问题，欢迎随时咨询。

※本说明书中所记载的图案、规格以及部件会因为功能的改进而在没有预先通知的情况下会有所变更。

关于易耗品的购买

栓体、垫圈类属于易耗品，一般使用期限为 6个月至1年左右。如脏污严重或垫圈松驰，请联系使用说明书上记载的服务热线。

可购买的易耗品、单卖品

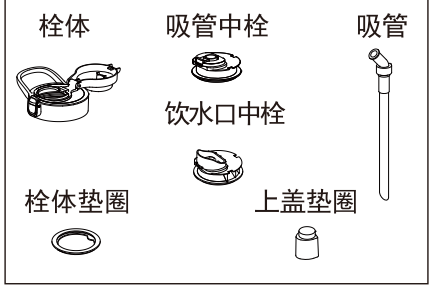

食品接触用材料列表

本产品适用于接触食品。请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	中文全称	备注
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	内胆/外胆	GB 4806.9	—	—
塑料	PE	吸管	GB 4806.7	聚乙烯（乙烯均聚物）	9002-88-4
塑料	PP	栓体等	GB 4806.7	聚丙烯（丙烯均聚物）	9003-07-0, 25085-53-4
橡胶	硅橡胶	垫圈等	GB 4806.16	羟基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	67923-19-7
橡胶	硅橡胶	垫圈等	GB 4806.16	羟基封端的聚二甲基硅氧烷；羟基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）	70131-67-8
橡胶	硅橡胶	垫圈等	GB 4806.16	乙烯基封端的二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）	68083-19-2
橡胶	硅橡胶	垫圈等	GB 4806.16	乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	68083-18-1